

Fremgangsmåte for å slå i malje fra Prym. OBS, noen sorter har annet verktøy.
Se også forklaring på pakningen.



Denne siden kan fritt skrives ut.




1. Sett kryss der du skal slå hull.



2. Ringen legges med den flate siden opp.



3. Legg arbeidet oppå ringen. Krysset midt på. Legg verkøyet oppå, bank hull med en hammer. Slå vinkelrett ned.

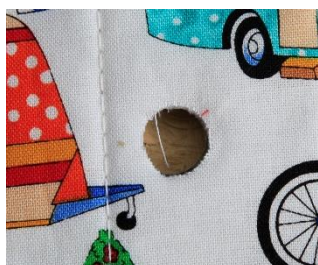

4. Ferdig hull.



5. Ringen legges så med buet side opp.



6. Maljen med 'hals' legges oppi ringens spor (bue). Se at den ligger godt nedi sporet.



7. Arbeidet legges oppå, og hullet trykkes ned over maljens 'hals'.



8. Maljens andre del, den flate ringen, legges rundt maljens 'hals'.



9. Verktøyet legges oppå maljen. Det er viktig at den ligger midt på. Bruk en hammer og bank delene sammen ved å slå vinkelrett ned.



10. Ferdig malje. Se at delene henger godt sammen. De skal ikke kunne beveges i forhold til hverandre. Hvis du ønsker at maljens andre side skal vende ut, må den slåes i fra arbeidets andre side.